PC-043935 PERFECT POINTER

Bienvenidos al mundo Perfect Choice V.6.0.1

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

Contenido

• Presentador	1 pieza
• Receptor	1 pieza
• Baterías AAA	2 piezas
• Manual de usuario	1 pieza

Características

- Presentador inalámbrico de PowerPoint con láser.
- Pantalla con temporizador para que sepas tu tiempo de duración.
- Tecnología de 2.4 GHz te permite una sincronización sencilla con el receptor y una distancia de operación de hasta 25 metros.
- Botones para el control completo de tus presentaciones.
- Botones para navegación de ventanas

Conexión

Instalar las baterías

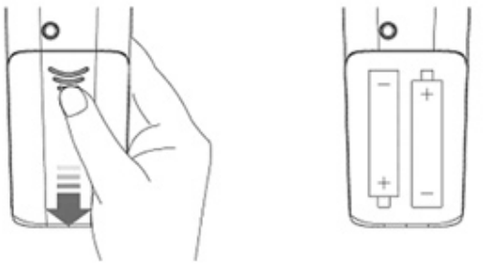

- Abre el compartimiento de las baterías de la parte trasera del presentador presionando la tapa y deslizándola.
- Inserta 2 baterías AAA en el compartimiento asegurándote de la polaridad de las mismas.
- Cierra la tapa a su posición original.

Conectar el presentador a tu PC

- Retira el receptor USB del compartimiento integrado que se localiza en la parte de atrás del presentador.

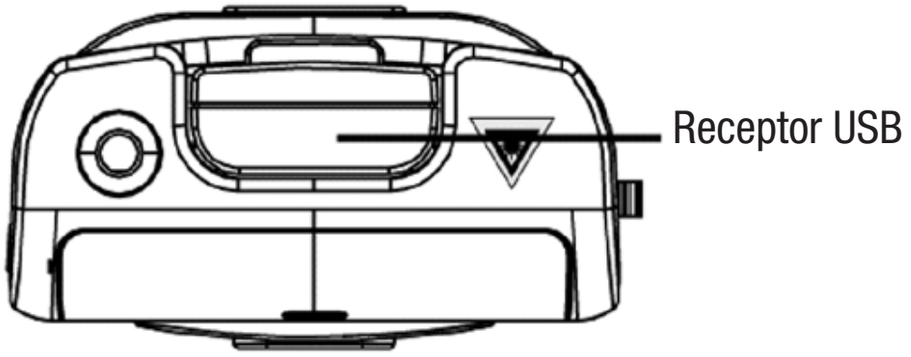

- Conecta el receptor en un puerto disponible de tu PC y espera a que se instalen los controladores.
- Enciende el presentador deslizando el switch lateral a la posición ON.

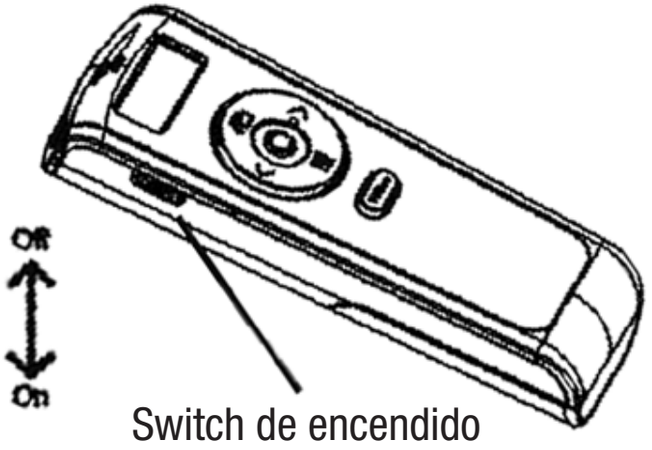

- En este momento el presentador debe ser completamente funcional. En caso de que no funcione correctamente porque algún otro dispositivo que funcione a la misma frecuencia (2.4 GHZ) y este causando interferencia solo necesitas cambiar el canal de frecuencia el presionar el botón de conexión del receptor USB mientras esta conectado a la PC, y a la vez debes presionar el botón de conexión del presentador que se encuentra en la parte trasera. Esto hará que el receptor y el presentador cambien a un canal diferente para evitar interferencia.

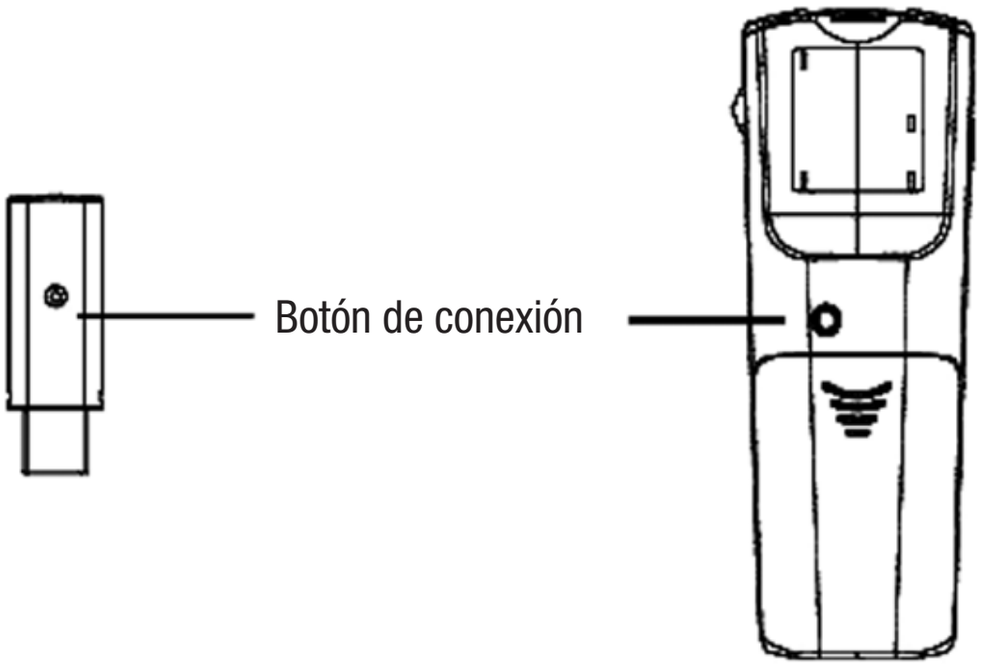

Compatibilidades

Windows® 2000/XP/Vista

Operación

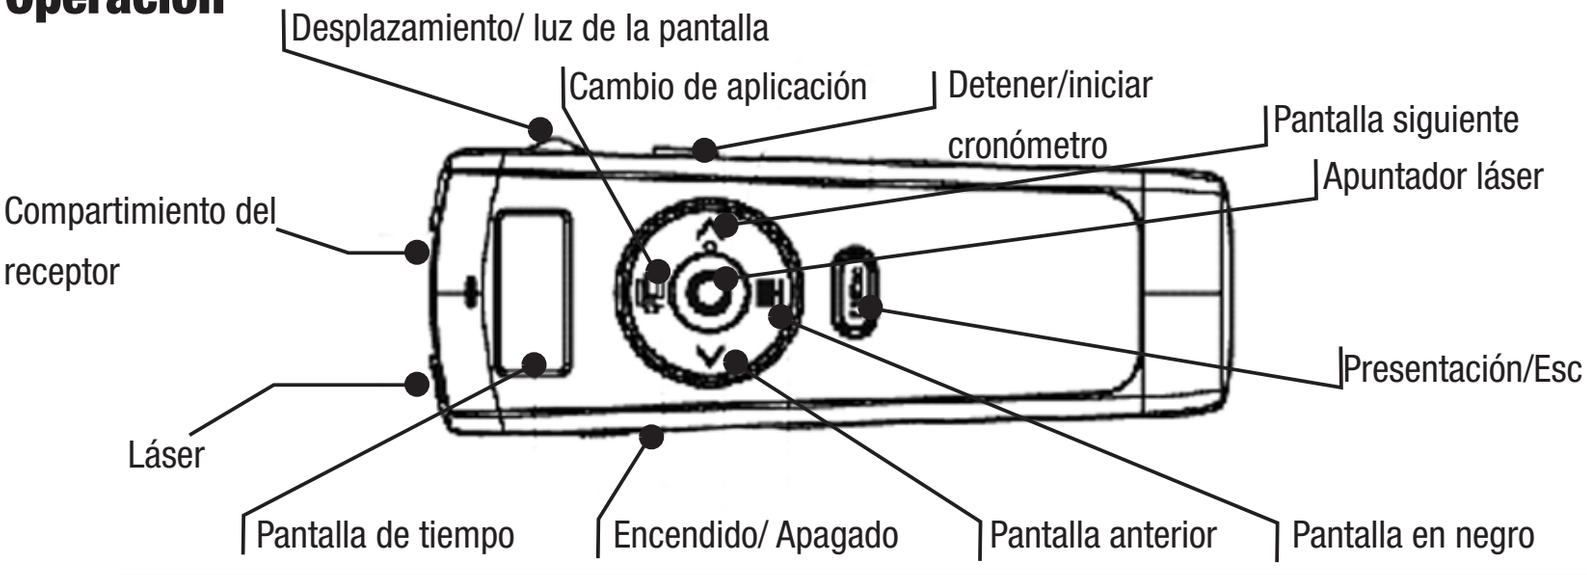

F5/ESC	Al presionarlo inicia una presentación (F5) y al presionarlo de nuevo también sale de la presentación (Esc). Nota: en una presentación de PowerPoint iniciará en la página 1 aún cuando te salgas de alguna diapositiva intermedia.
	Botón de siguiente página para avanzar a la siguiente diapositiva.
	Botón de anterior página para regresar a la anterior diapositiva.
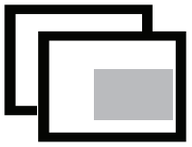	Cambio de aplicación (Alt-Tab) al presionarlo despliega todas las ventanas abiertas y cambia a la ventana deseada al detenerte sobre el icono de la ventana seleccionada por 3 segundos.
	Obscurece la pantalla al presionearlo o regresa a la presentacion al presionarlo otra vez.
	Apuntador láser dispara un rayo. El láser se emite mientras se tenga presionado el botón.

- El botón de desplazamiento te sirve para mostrar archivos más grandes como hojas de Excel, te ayuda a desplazarte hacia arriba y abajo. Y los botones >< te ayudan a desplazarte a la izquierda y derecha.
- Para avanzar más rápido deja presionado el botón de desplazamiento por más de un segundo.
- En documentos de PowerPoint® el botón de desplazamiento funciona como alternativa de pantalla anterior y siguiente.

Uso del cronometro

- Cuando el presentador esta encendido necesitas presionar el botón del cronó metro por 3 segundos para que aparezcan el contador de horas y minutos (H MM). Si el cronometro no se activa en un minuto se apagará automáticamente.
- Para iniciar el cronómetro necesitas presionar el botón del cronómetro y el sepa rador “ : ” empezará a parpadear. El incremento mínimo es de 1 minuto.

- Para pausar el cronometro solo tienes que presionar el botón del cronómetro y el separador “ : ” dejará de parpadear. Para continuar la cuenta del cronómetro tienes que volver a presionar el botón del cronómetro.
- Para apagar el cronometro solo tienes que presionar el botón del cronómetro por 3 segundos.
- Cuando el cronómetro esta encendido presiona el botón de desplazamiento hacia adentro para activar la luz de la pantalla para tener una mejor visibilidad en situaciones de poca luz.

Consultas frecuentes

No enciende

- Verifica que las baterías tengan energía.
- Verifica la orientación de las baterías conforme al compartimiento interior.

Mal funcionamiento

- Si hay más aparatos que sean inalámbricos que estén causando interferencia presiona los botones de conexión primero del receptor y después el del presen tador.
- Si la distancia de operación se reduce verifica que no existan obstáculos entre el receptor y el presentador.
- Cambia las baterías si de reduce la distancia de operación.

Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar malfuncionamiento o la inutilización del mismo.

- Manéjalo cuidadosamente y evita que se golpee fuertemente.
- Mantén tu equipo alejado de tierra y polvo.
- Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo limpio.

Especificaciones técnicas

Receptor

Voltaje de alimentación..... 5 Vcc
Corriente de operación…..... 30 mA

Presentador

Voltaje de alimentación..... 3 Vcc (2 baterías AAA)
Corriente de operación…..... 26 mA
Distancia de operación…..... 25 metros

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (724 64 23)
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.
José Guadalupe Gallo No 8 490
Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235
Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C. MCH-920810-FE6
País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45 235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 P–CHOICE

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:
Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: _____
Marca: _____ **Modelo:** _____
Fecha de Compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón social: _____
Dirección: _____
_____
Colonia: _____ **Ciudad / Estado:** _____
C.P. _____